



A x1	B x2	C x2	D x2	E x2	F x2	G x2	H x2	I x2	J x2	K x2	L x2	M x2	N x1	O x4
				M4 x 12 mm	M4 x 20 mm	M5 x 12 mm	M5 x 20 mm	M6 x 12 mm	M6 x 20 mm	M8 x 20 mm	M8 x 40 mm			ST4.8 x 16 mm


1

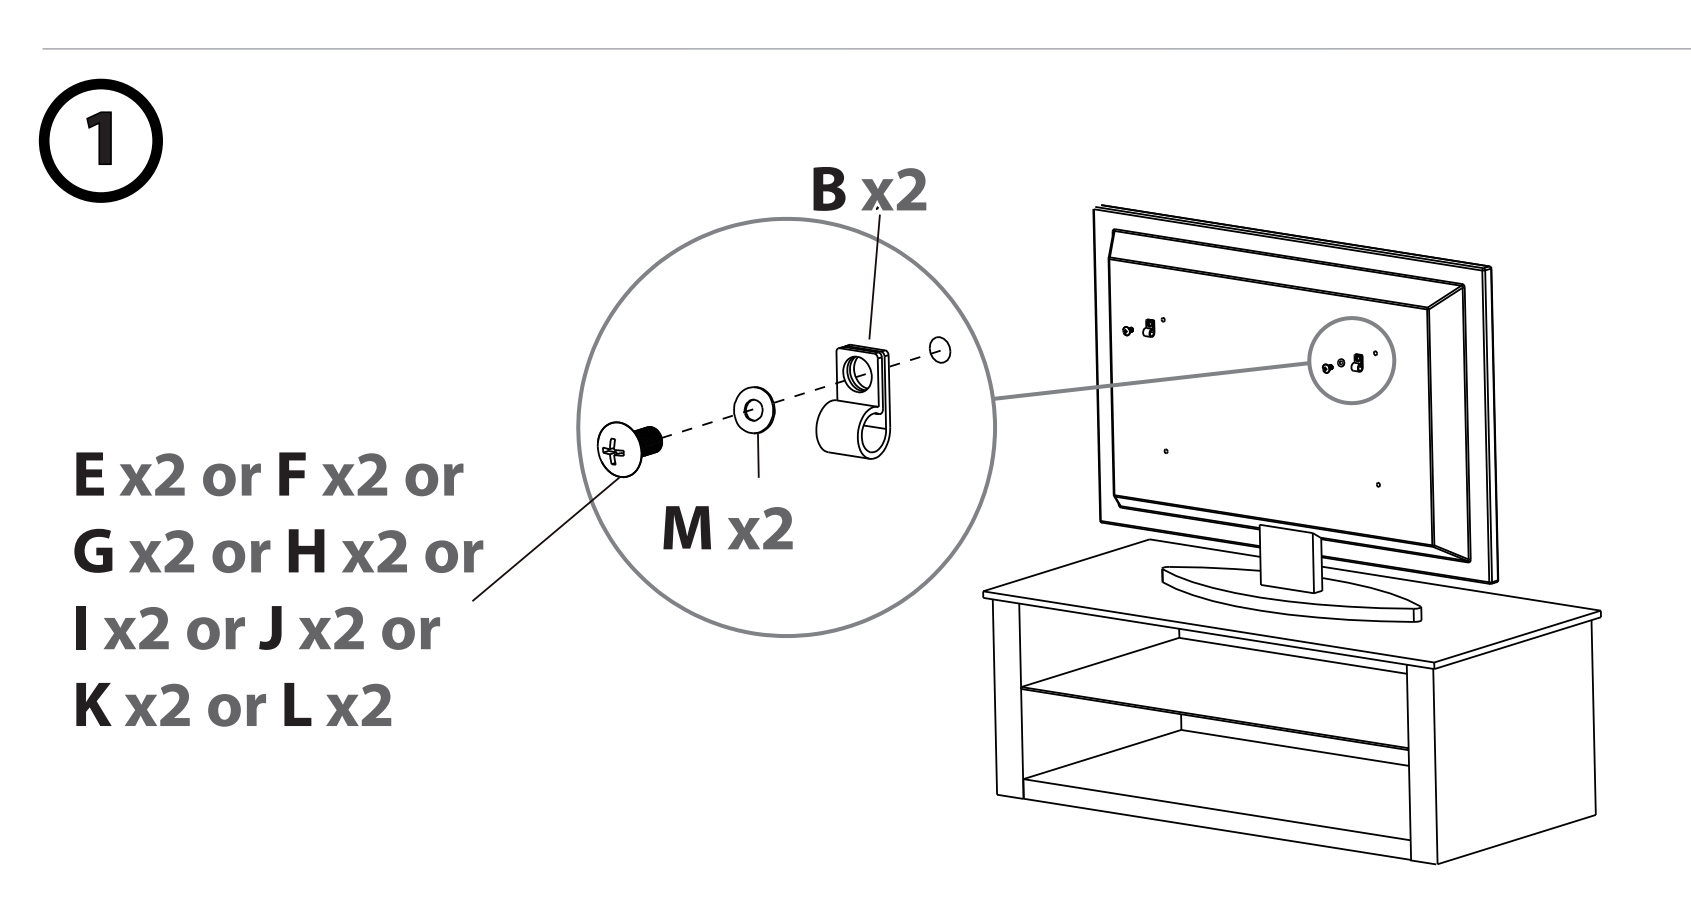


2


a. Meuble avec support vitré
Glass shelf mounting

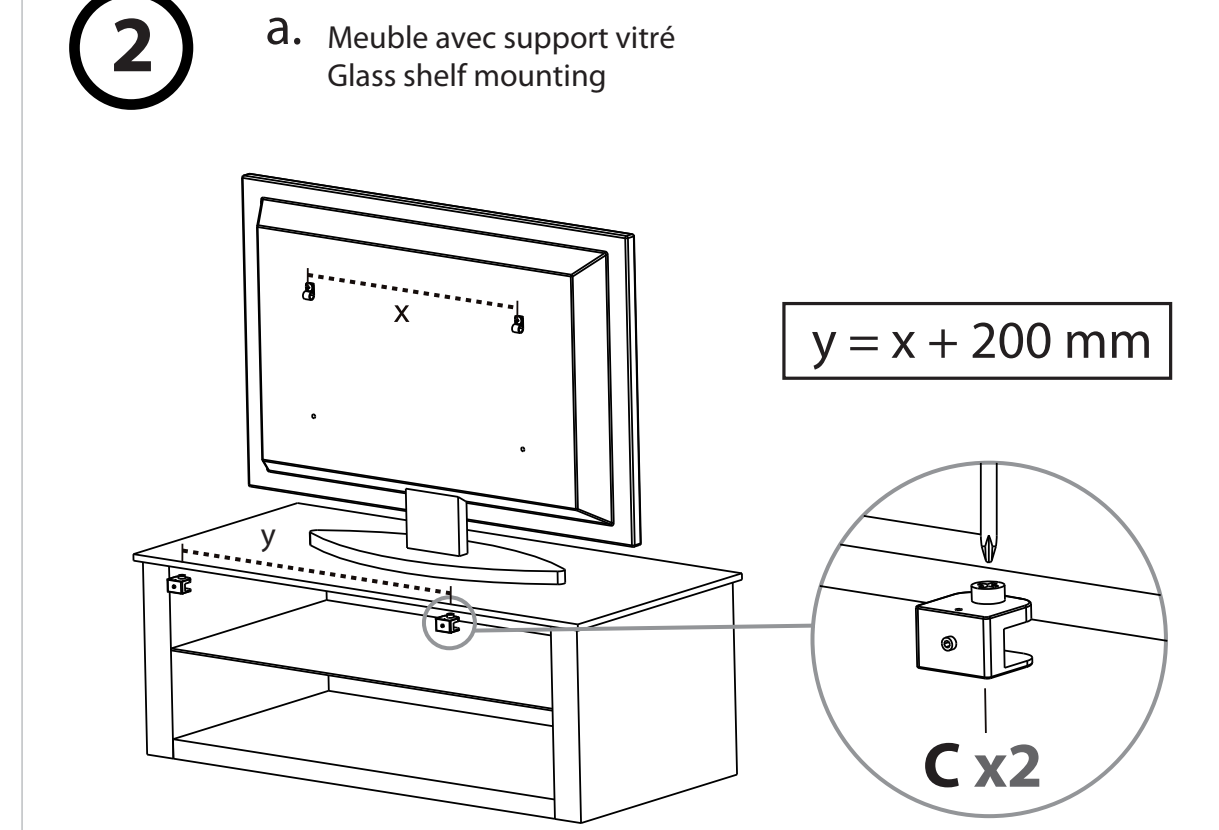


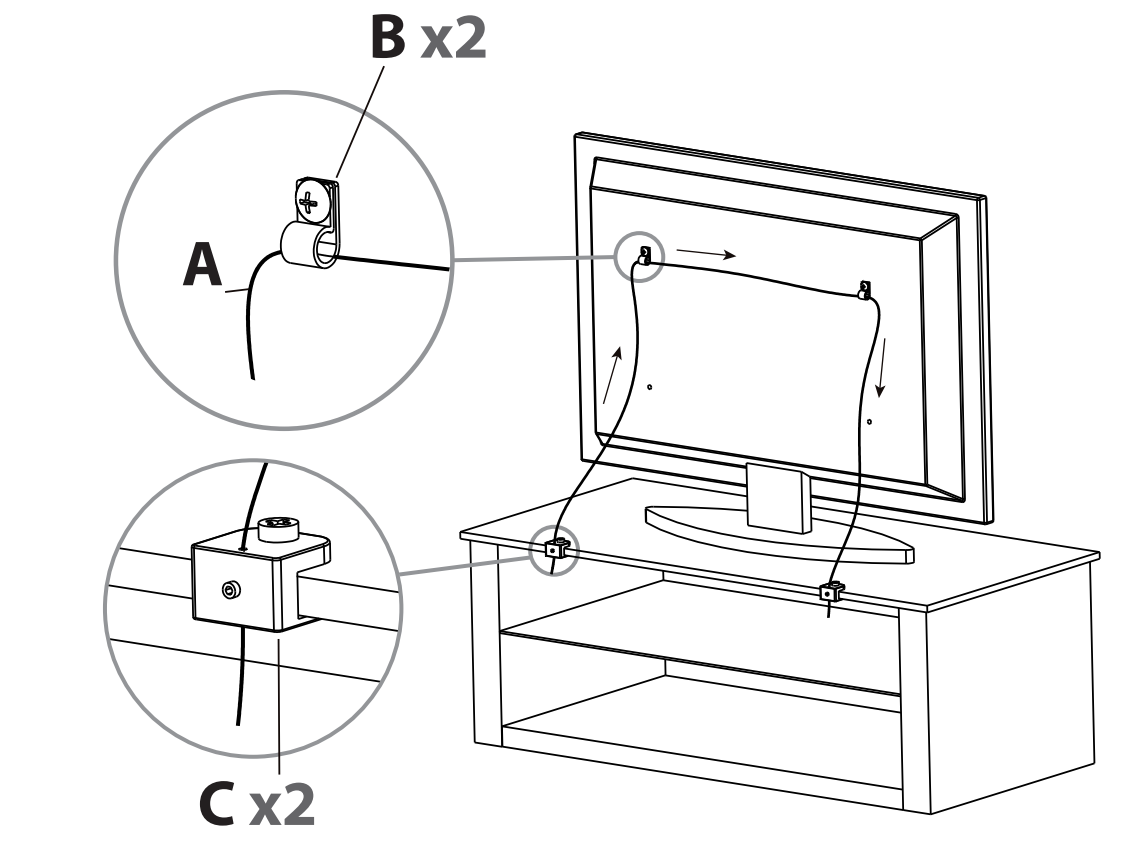

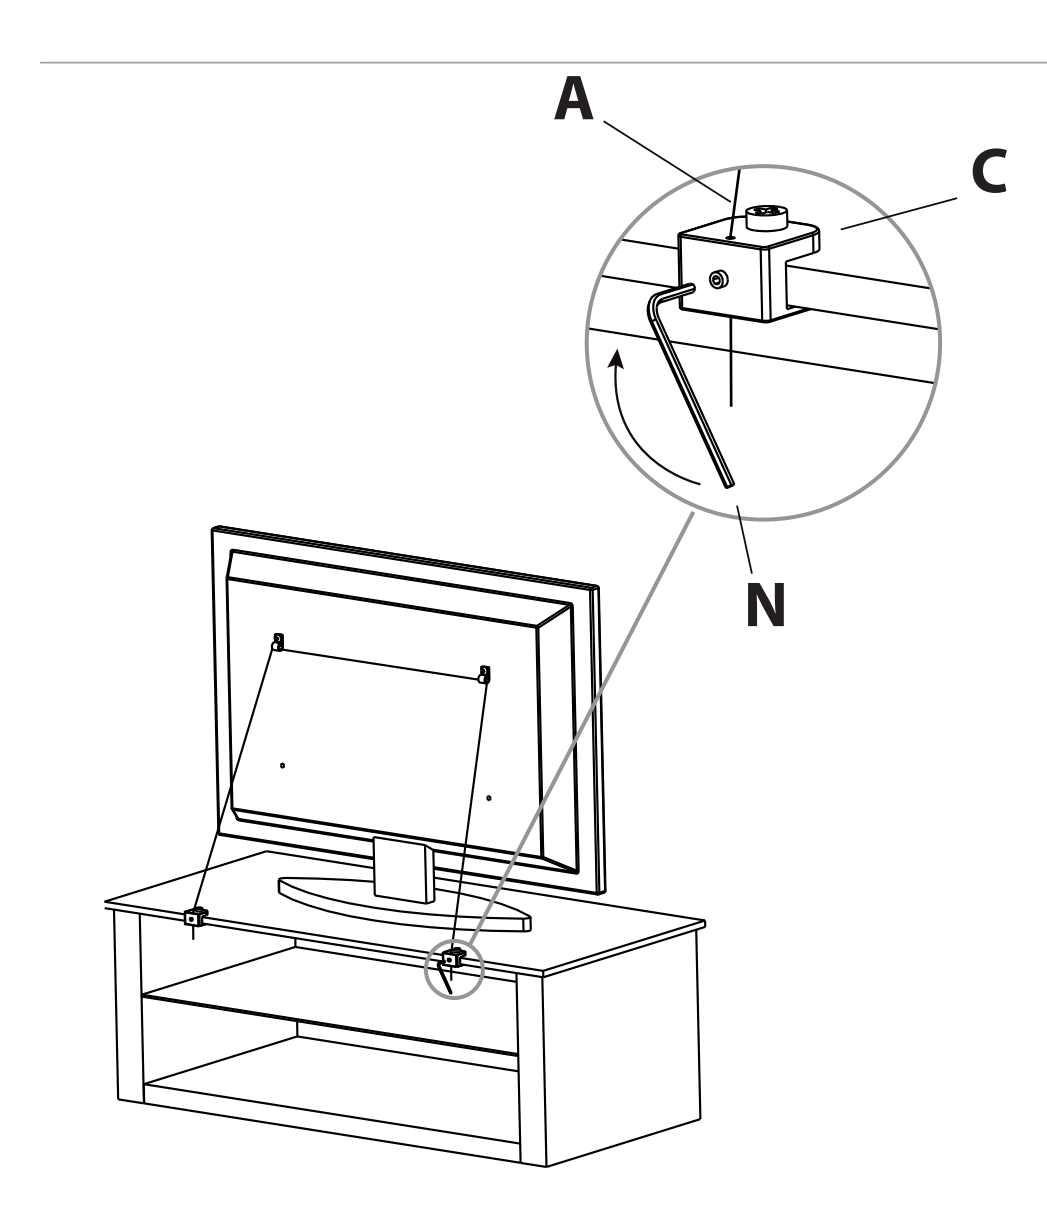


b. Meuble avec support en bois
Wood shelf mounting

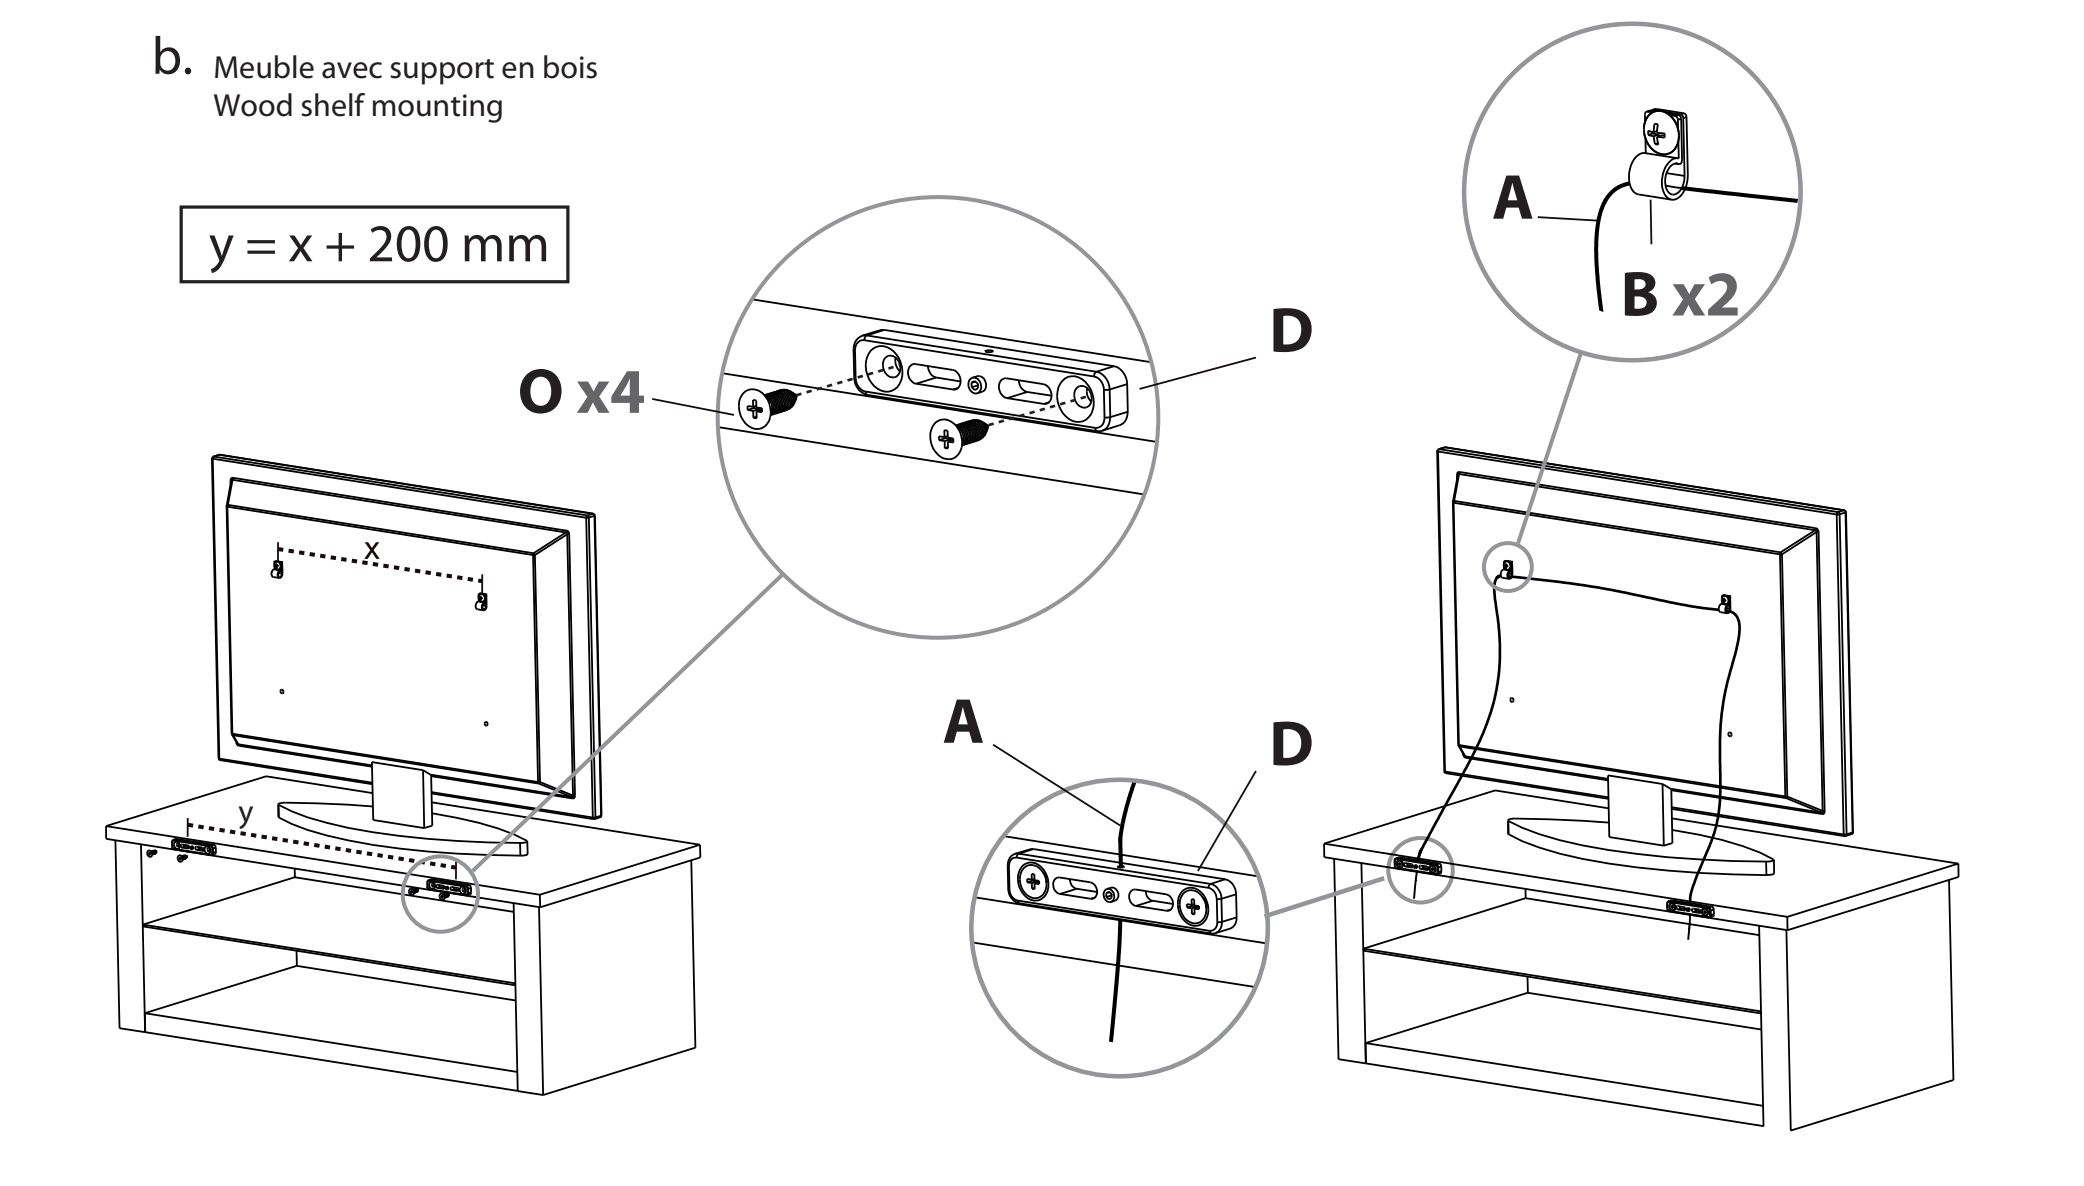

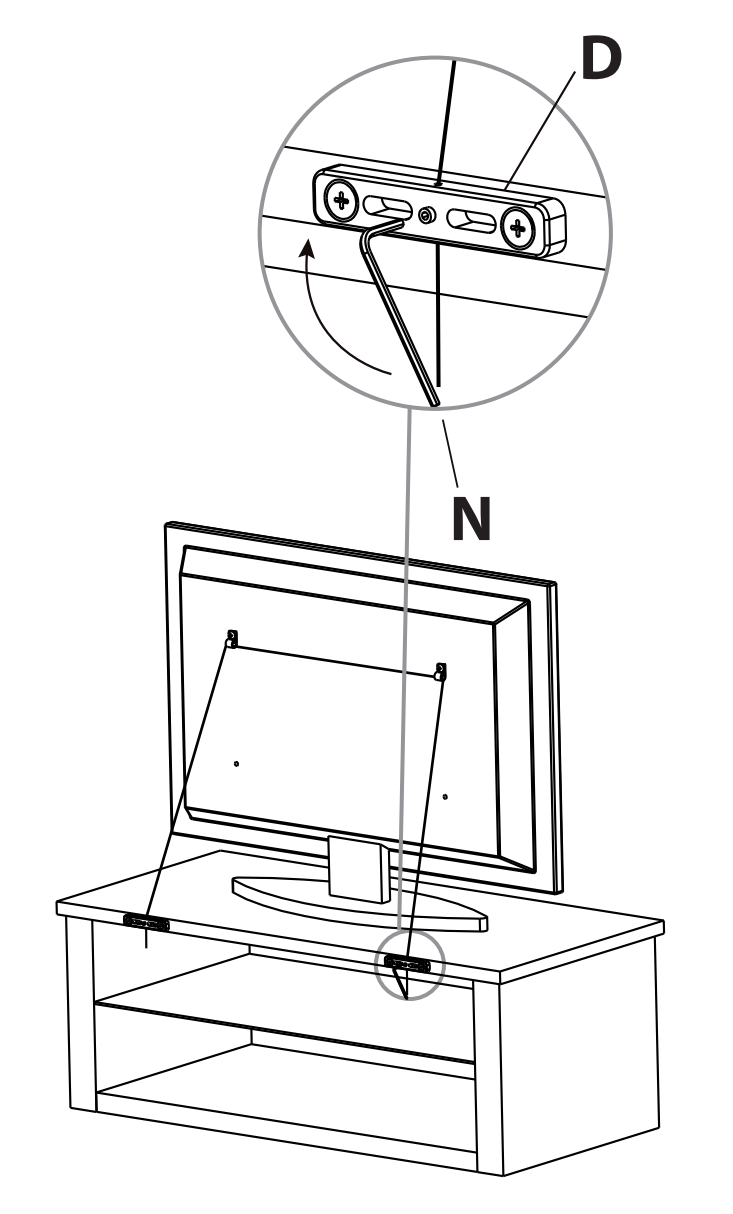

C. Accrochage sur le mur
Wall mounting

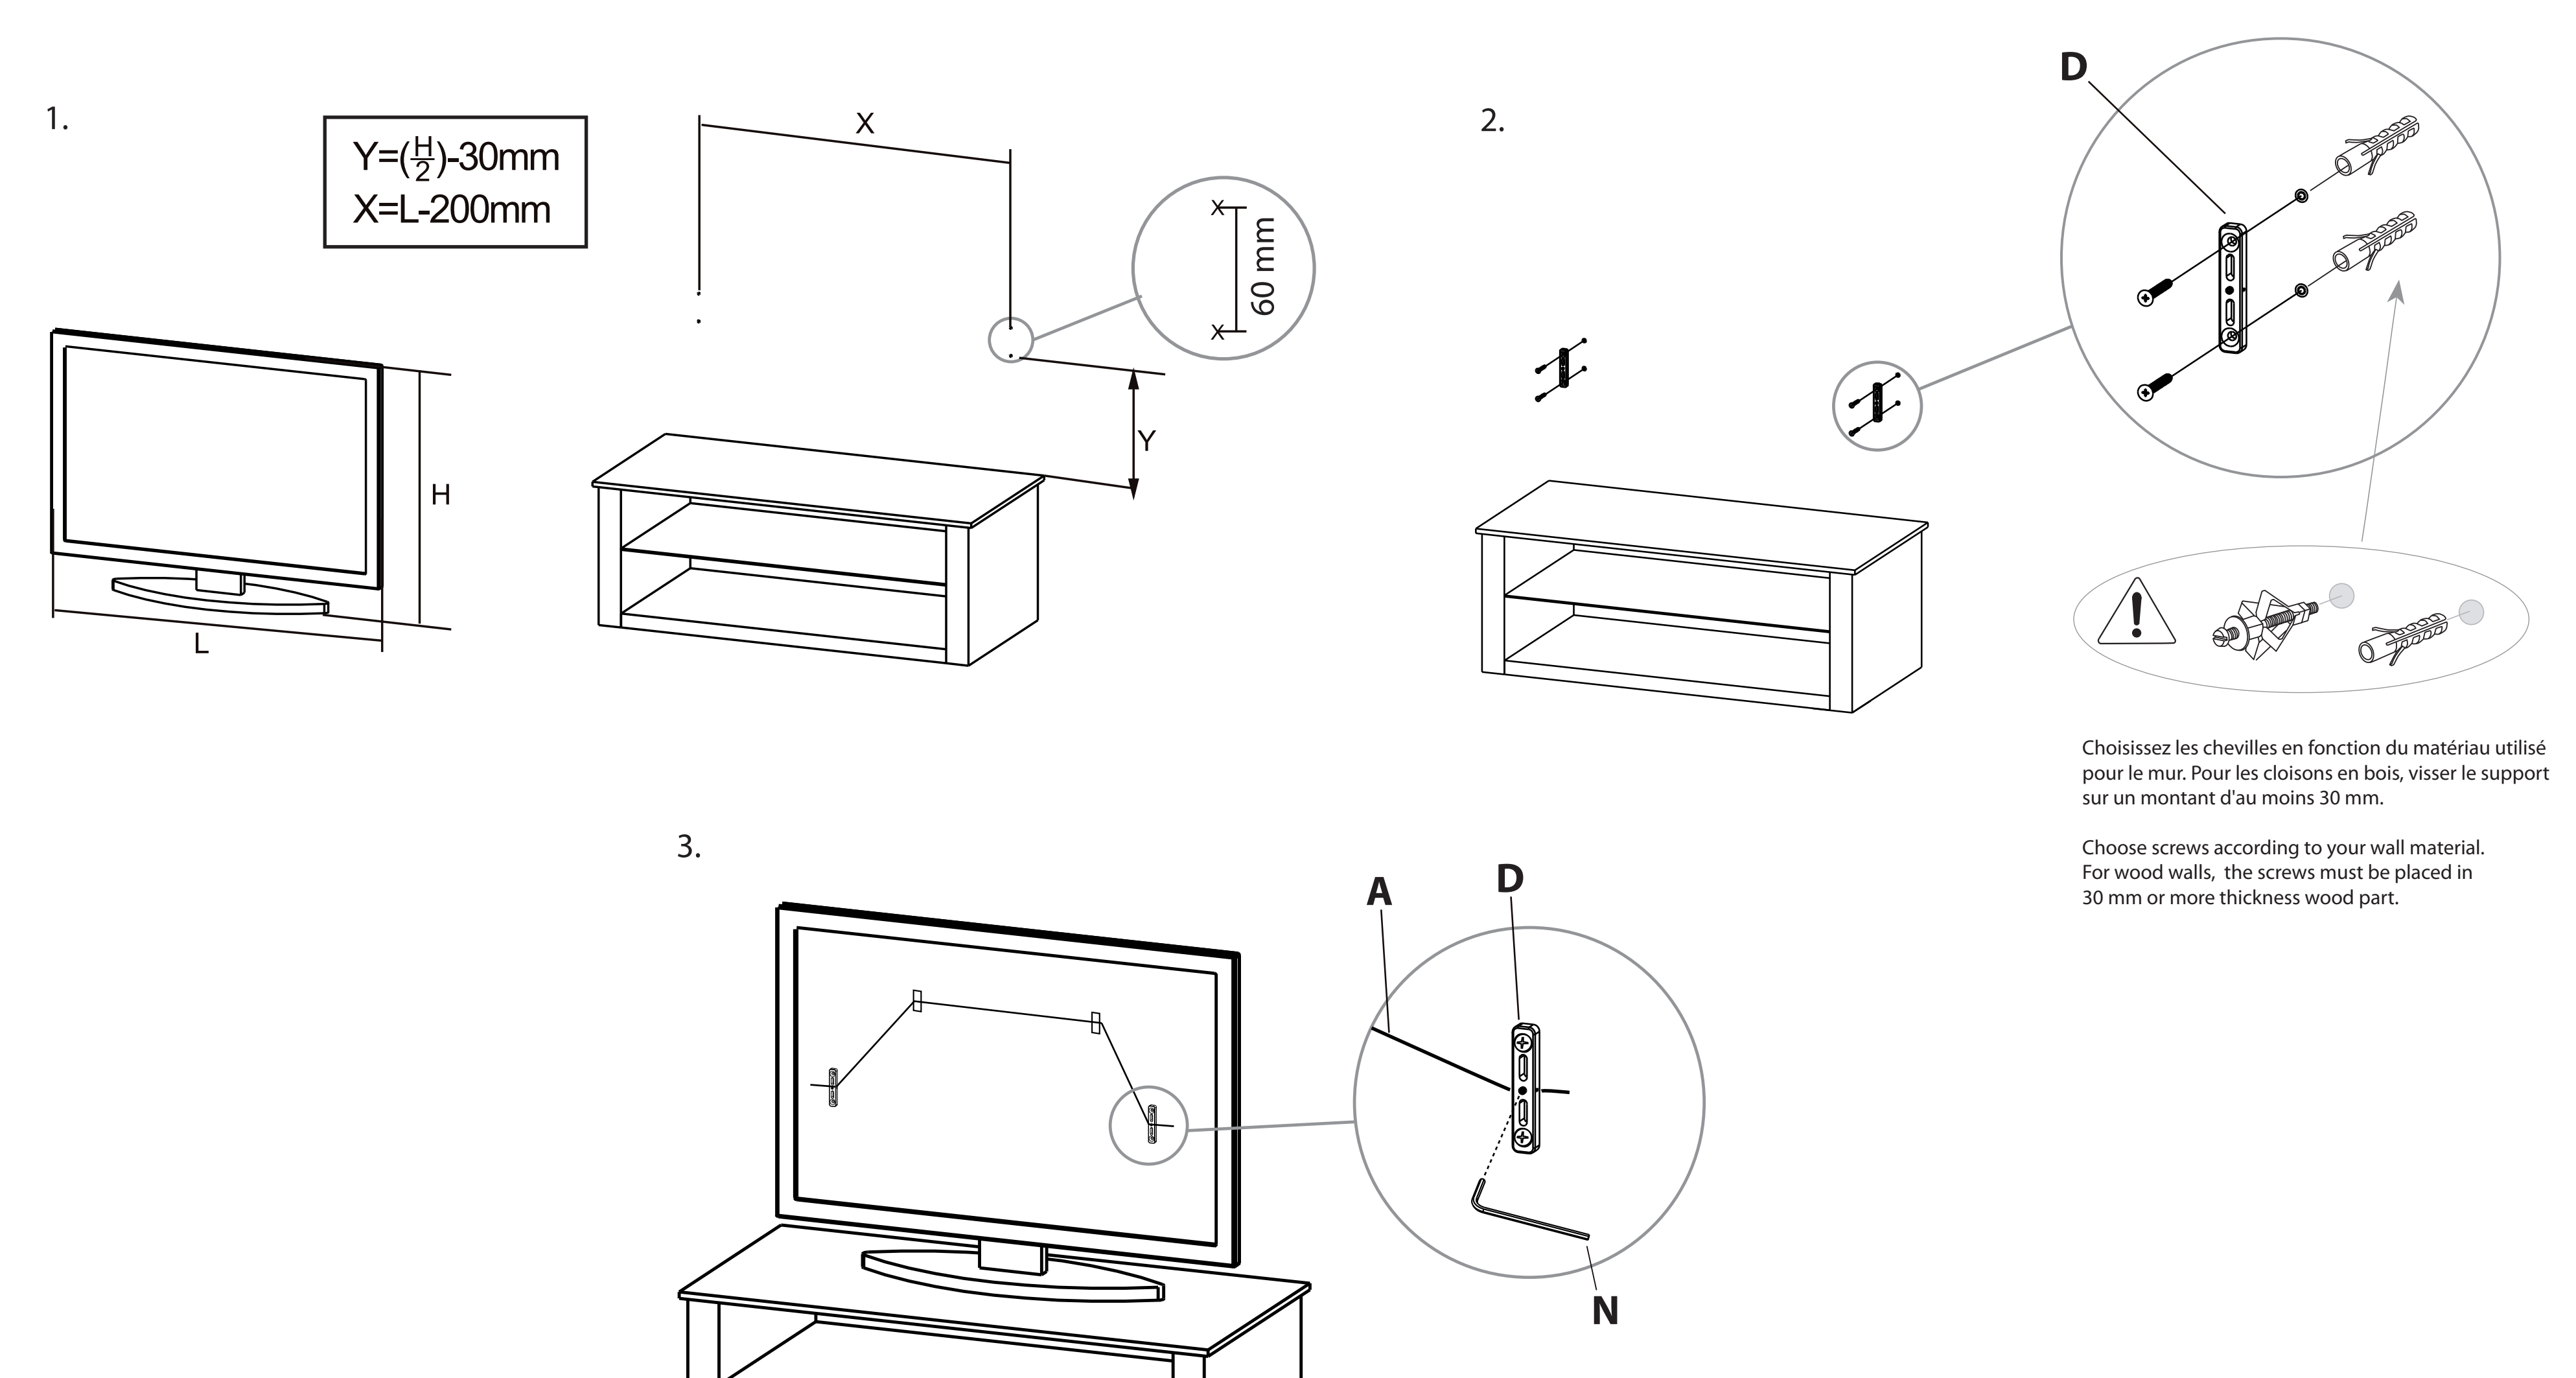

Choisissez les chevilles en fonction du matériau utilisé pour le mur. Pour les cloisons en bois, visser le support sur un montant d'au moins 30 mm.

Choose screws according to your wall material. For wood walls, the screws must be placed in 30 mm or more thickness wood part.

Update : 17/09/2010